

Herramientas necesarias para la instalación (no incluidas)

Las herramientas que necesitará para instalar las cortinas pueden variar según la superficie de instalación y el tipo de soporte de montaje.

Las herramientas que generalmente se utilizan son:



Antes de comenzar la instalación:

- Lea todas las instrucciones de instalación antes de comenzar!
- Asegúrese de tener todas las herramientas y los elementos necesarios para la instalación.
- Verifique la superficie de instalación (pared, chapa, madera, durlock) para garantizar que cuente con los tornillos adecuados.
- Controle dos veces el ancho de la cortina. Si va instalar varias cortinas, asegúrese de que combinen con la ventana apropiada.
- No quite la envoltura de la cortina hasta que haya finalizado la instalación. Deje la cortina enrollada completamente facilitará la instalación y reducirá el riesgo de que esta se dañe o se ensucie.
- En cortinas roller estándar, la tela cae por detrás del eje (salvo que se haya solicitado que caiga por delante del eje). Es importante que no se modifique esta característica una vez recibida la cortina

Mantenimiento

Para evitar un deterioro acelerado de las telas, deben ser mantenidas regularmente, removiendo el polvo e insectos semanalmente con un plumero, ó aspirando suavemente.

Limpieza

Aplique en un paño suave ó esponja una solución de agua tibia con detergente. Frote suavemente. No utilice limpiadores abrasivos ya que pueden dañar el color ó la superficie de la tela. Luego sequela con una toalla para evitar que queden manchas de agua.

1) Yukone garantiza el buen funcionamiento de los sistemas de las Cortinas siempre que sean respetadas las dimensiones máximas dispuestas en el catálogo y las indicaciones del presente manual de instalación.

2) Si llegase a recibir una cortina con material defectuoso, error de fabricación ó armado, el sistema será reemplazado sin cargo presentando la nota de pedido. Se excluyen los gastos de desmontaje y reinstalación. Contacte al distribuidor donde adquirió el producto.


3) Esta garantía no cubre daños causados por accidentes, reparaciones, alteraciones, reinstalaciones, mal uso, maltrato y/o por no ser respetadas las instrucciones de instalación, uso, limpieza y mantenimiento de este producto.

4) Yukone se reserva el derecho de reparación y/o cambio de productos siempre y cuando hayan sido respetados los límites e instrucciones de esta garantía.


Servicios adicionales

Si surgiera la necesidad de reparar o cambiar el mando de su cortina, contáctese con el distribuidor o comercio donde ha adquirido nuestro producto.

Distribuidor autorizado:



Manual de instalación Mantenimiento Limpieza Garantía

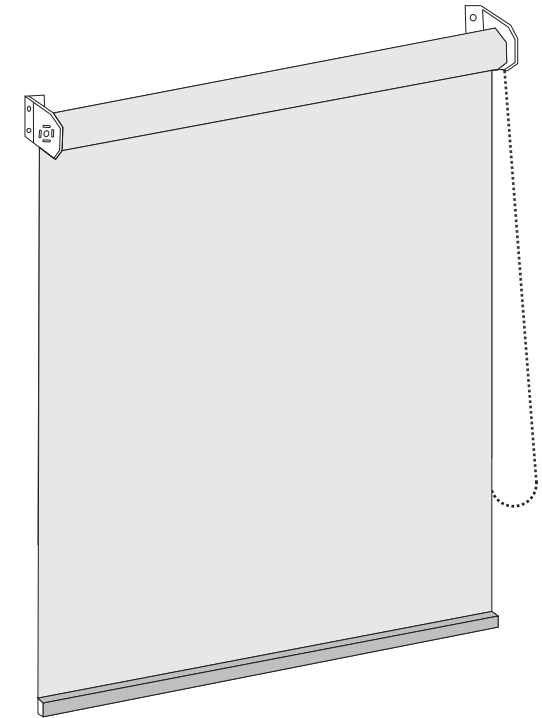


Las **Cortinas** otorgan una solución a cada necesidad: oscuridad total, funcionalidad, soluciones para ventanas de grandes dimensiones, comodidad y automatización.

DESPIECE


YUKONE®

Soportes de montaje de la cortina roller

ORIENTACIÓN A LA PARED

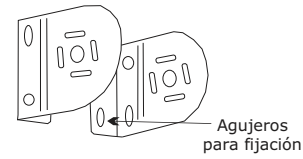

ORIENTACIÓN AL TECHO

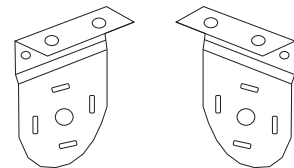


AMBOS SOPORTES SON IGUALES

INSTALACIÓN: pasos a seguir


1 Marque las ubicaciones de los soportes

- Mida el total de la cortina, incluyendo los soportes de ambos lados (lado del mecanismo **A** y del pistillo **B**). Esta será la medida de separación entre soportes. Presente los soportes en la pared ó techo y realice las marcas para luego agujerear.

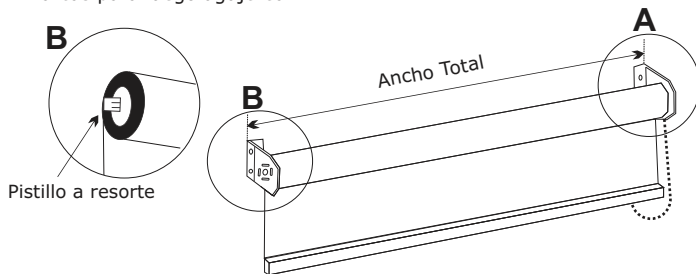

- Se recomienda que a la medida total, se le descunte **5mm** para que el pistillo **B** se presione a la mitad de su recorrido y sea seguro para el uso de la cortina.
- Al bajar, asegúrese de que la cortina no roce manijas, picaportes ó marco de la ventana.

- Marque la medida total de la cortina (**Paso 1**), a fin de que quede centrada en la abertura de la ventana.
- Los soportes pueden ser instalados fuera del marco de la ventana (a pared ó marco de ventana) ó dentro del marco (a techo ó tapa rollo). (**Depende de la forma de medición que se utilizó**)

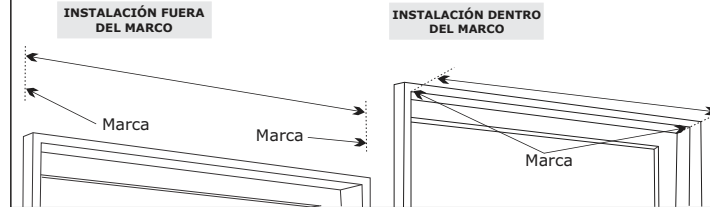


2A Instalación a la PARED

- Alinee los agujeros de cada soporte con las marcas realizadas en el **Paso 1** y asegúrese de que estén a escuadra y a nivel.
- Marque las ubicaciones de los agujeros de montaje de los soportes y perforo (se recomienda tornillos y tarugos fisher para ladrillo hueco de 6mm).
- **Atornille los soportes a la pared.**

RECUERDE: los soportes se deben instalar a **1.5 cm** de la parte superior del marco de la ventana.

IMPORTANTE: Conserve el protector plástico para evitar que la tela se marque ó ensucie durante el proceso.

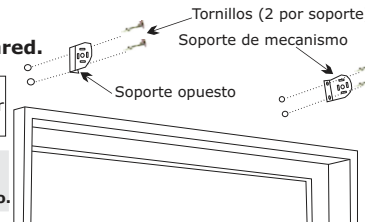


2B Instalación al TECHO

- Alinee los agujeros de cada soporte con las marcas realizadas en el **Paso 1** y asegúrese de que estén a escuadra y a nivel.
- Marque las ubicaciones de los agujeros de montaje de los soportes y perforo (se recomienda tornillos y tarugos fisher para ladrillo hueco de 6mm).
- **Atornille los soportes al techo.**

RECUERDE: los soportes se deben instalar a **1.5 cm** de separación al marco de la ventana.

IMPORTANTE: Conserve el protector plástico para evitar que la tela se marque ó ensucie durante el proceso.

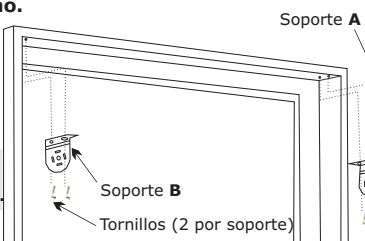

3 Montaje de la cortina

Primero, encastre la cortina **del lado del soporte del pistillo**, y luego del lado del mecanismo haciéndola coincidir con los anclajes del soporte.


Quite la envoltura de la cortina con cuidado y quedará finalizada la instalación.

4 Colocación de topes de cadena

Una vez instalada la cortina, se deben colocar los dos topes en la cadena para limitar la subida y bajada de la cortina. Si usted ha recibido **topes metálicos** y quiere modificar la posición de estos, primero coloque el tope para la subida y cierrelo con una una pinza, y luego baje la cortina y coloque el tope bajada y cierrelo. Si ha recibido **topes plásticos** (transparentes ó blancos), realice el mismo proceso de subida y bajada, pero cierrelos manualmente.

Haga funcionar la cortina roller

Tire suavemente de la cadena frontal ó trasera (según el sentido de enrollamiento) en dirección hacia abajo para bajar la cortina; tire en dirección contraria para subir.

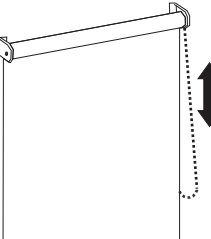

Solución de problemas

Ante la posibilidad de que la cortina no esté nivelada, puede corregirlo de la siguiente manera, utilizando cinta de papel adhesiva:

1. Baje la cortina completamente, hasta ver el eje de aluminio.
2. Si la cortina se inclina hacia la derecha, coloque un recorte de cinta adhesiva lo mas cerca posible del extremo izquierdo del eje sobre el eje de aluminio. Pruebe: suba, baje la cortina y agregue recortes de cinta hasta que se levante en forma recta (puede ser necesario colocar hasta 3 recortes uno arriba del otro).
3. Si la cortina se inclina hacia la izquierda, realice el paso anterior de forma inversa.

YUKONE®